


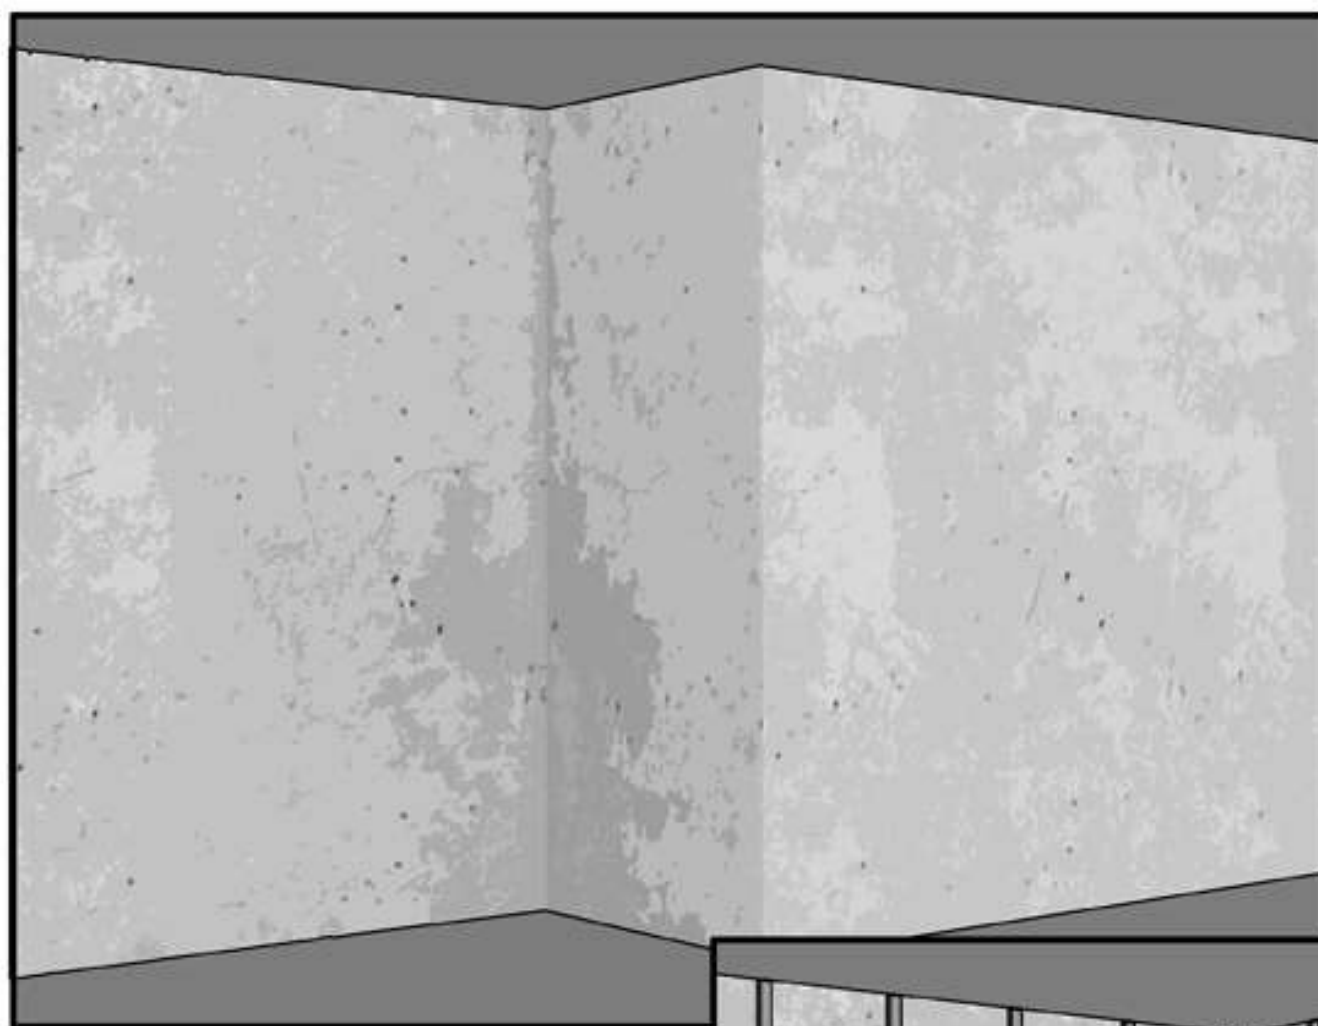

TIMBY

ISTRUZIONI DI POSA
RIVESTIMENTI
PER FACCIATE
TIMBY WALL




LISTELLO PER
SOTTOSTRUTTURA

32 mm


45 mm

FASE 1

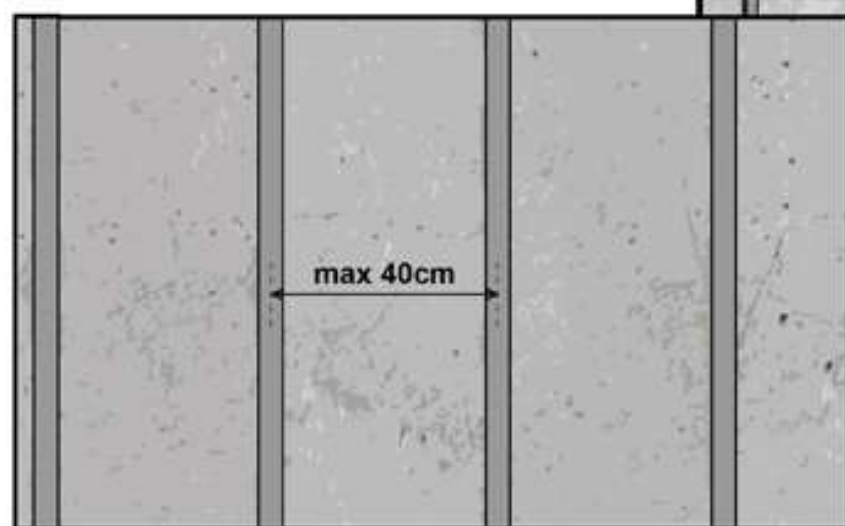


max 40cm

FASE 2

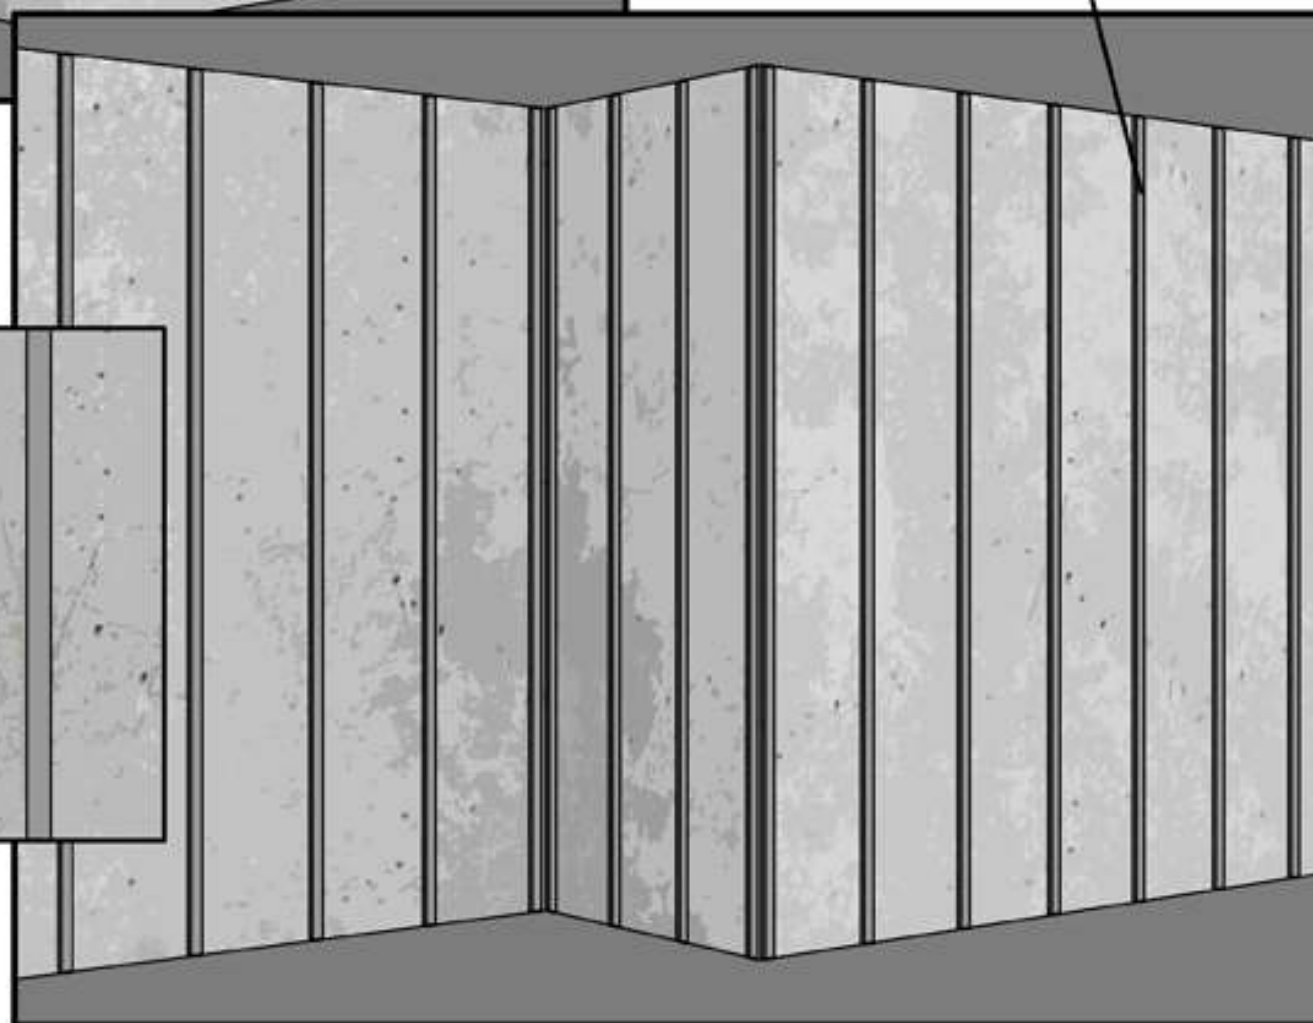


I listelli per sottostruttura devono avere uno spessore minimo di 2 cm e devono essere posati su pareti lisce. E' vietata la posa in aderenza sulla parete. La distanza massima dei listelli è di 40 cm di interasse. I listelli devono essere fissati lungo la parete con tasselli ogni 50 cm. Se si usano i nostri listelli in composito vanno lasciati 5 mm di spazio di dilatazione nella lunghezza tra un listello e l'altro.

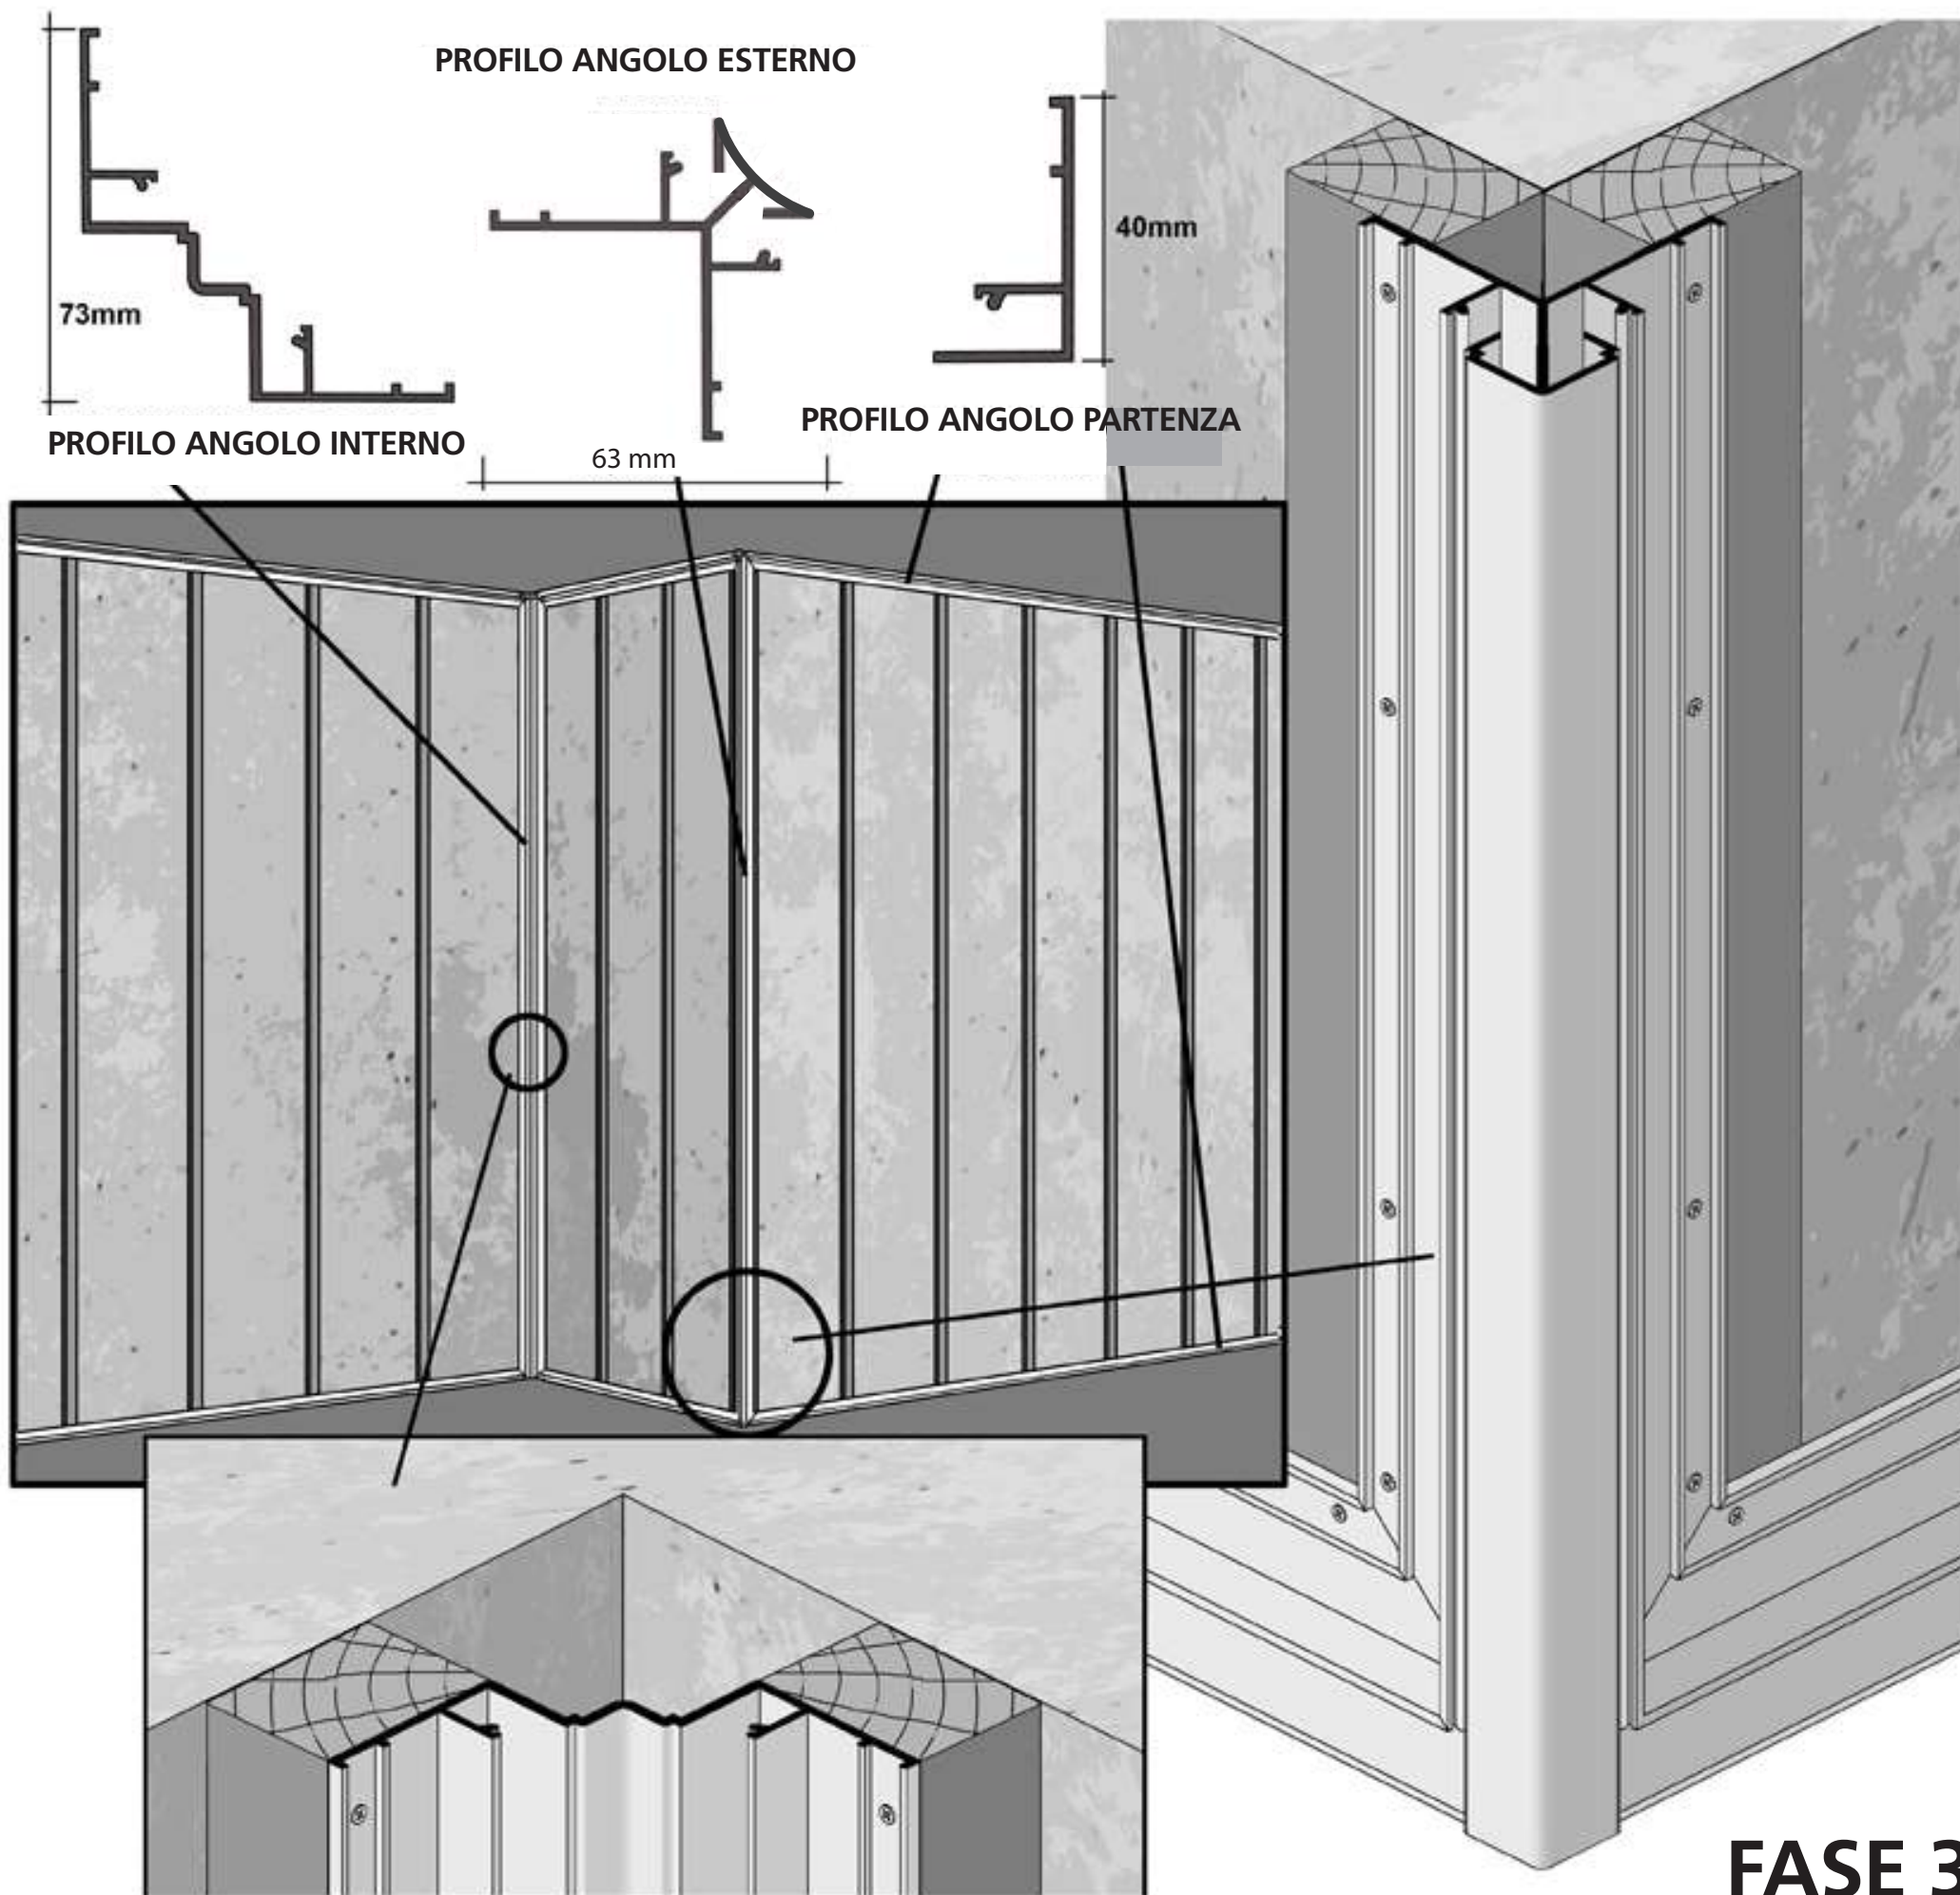

Posa degli accessori di finitura:

Per la copertura degli angoli e dei lati del rivestimento prevedete travetti che consentiranno il fissaggio degli accessori di finitura (schema qui sopra).

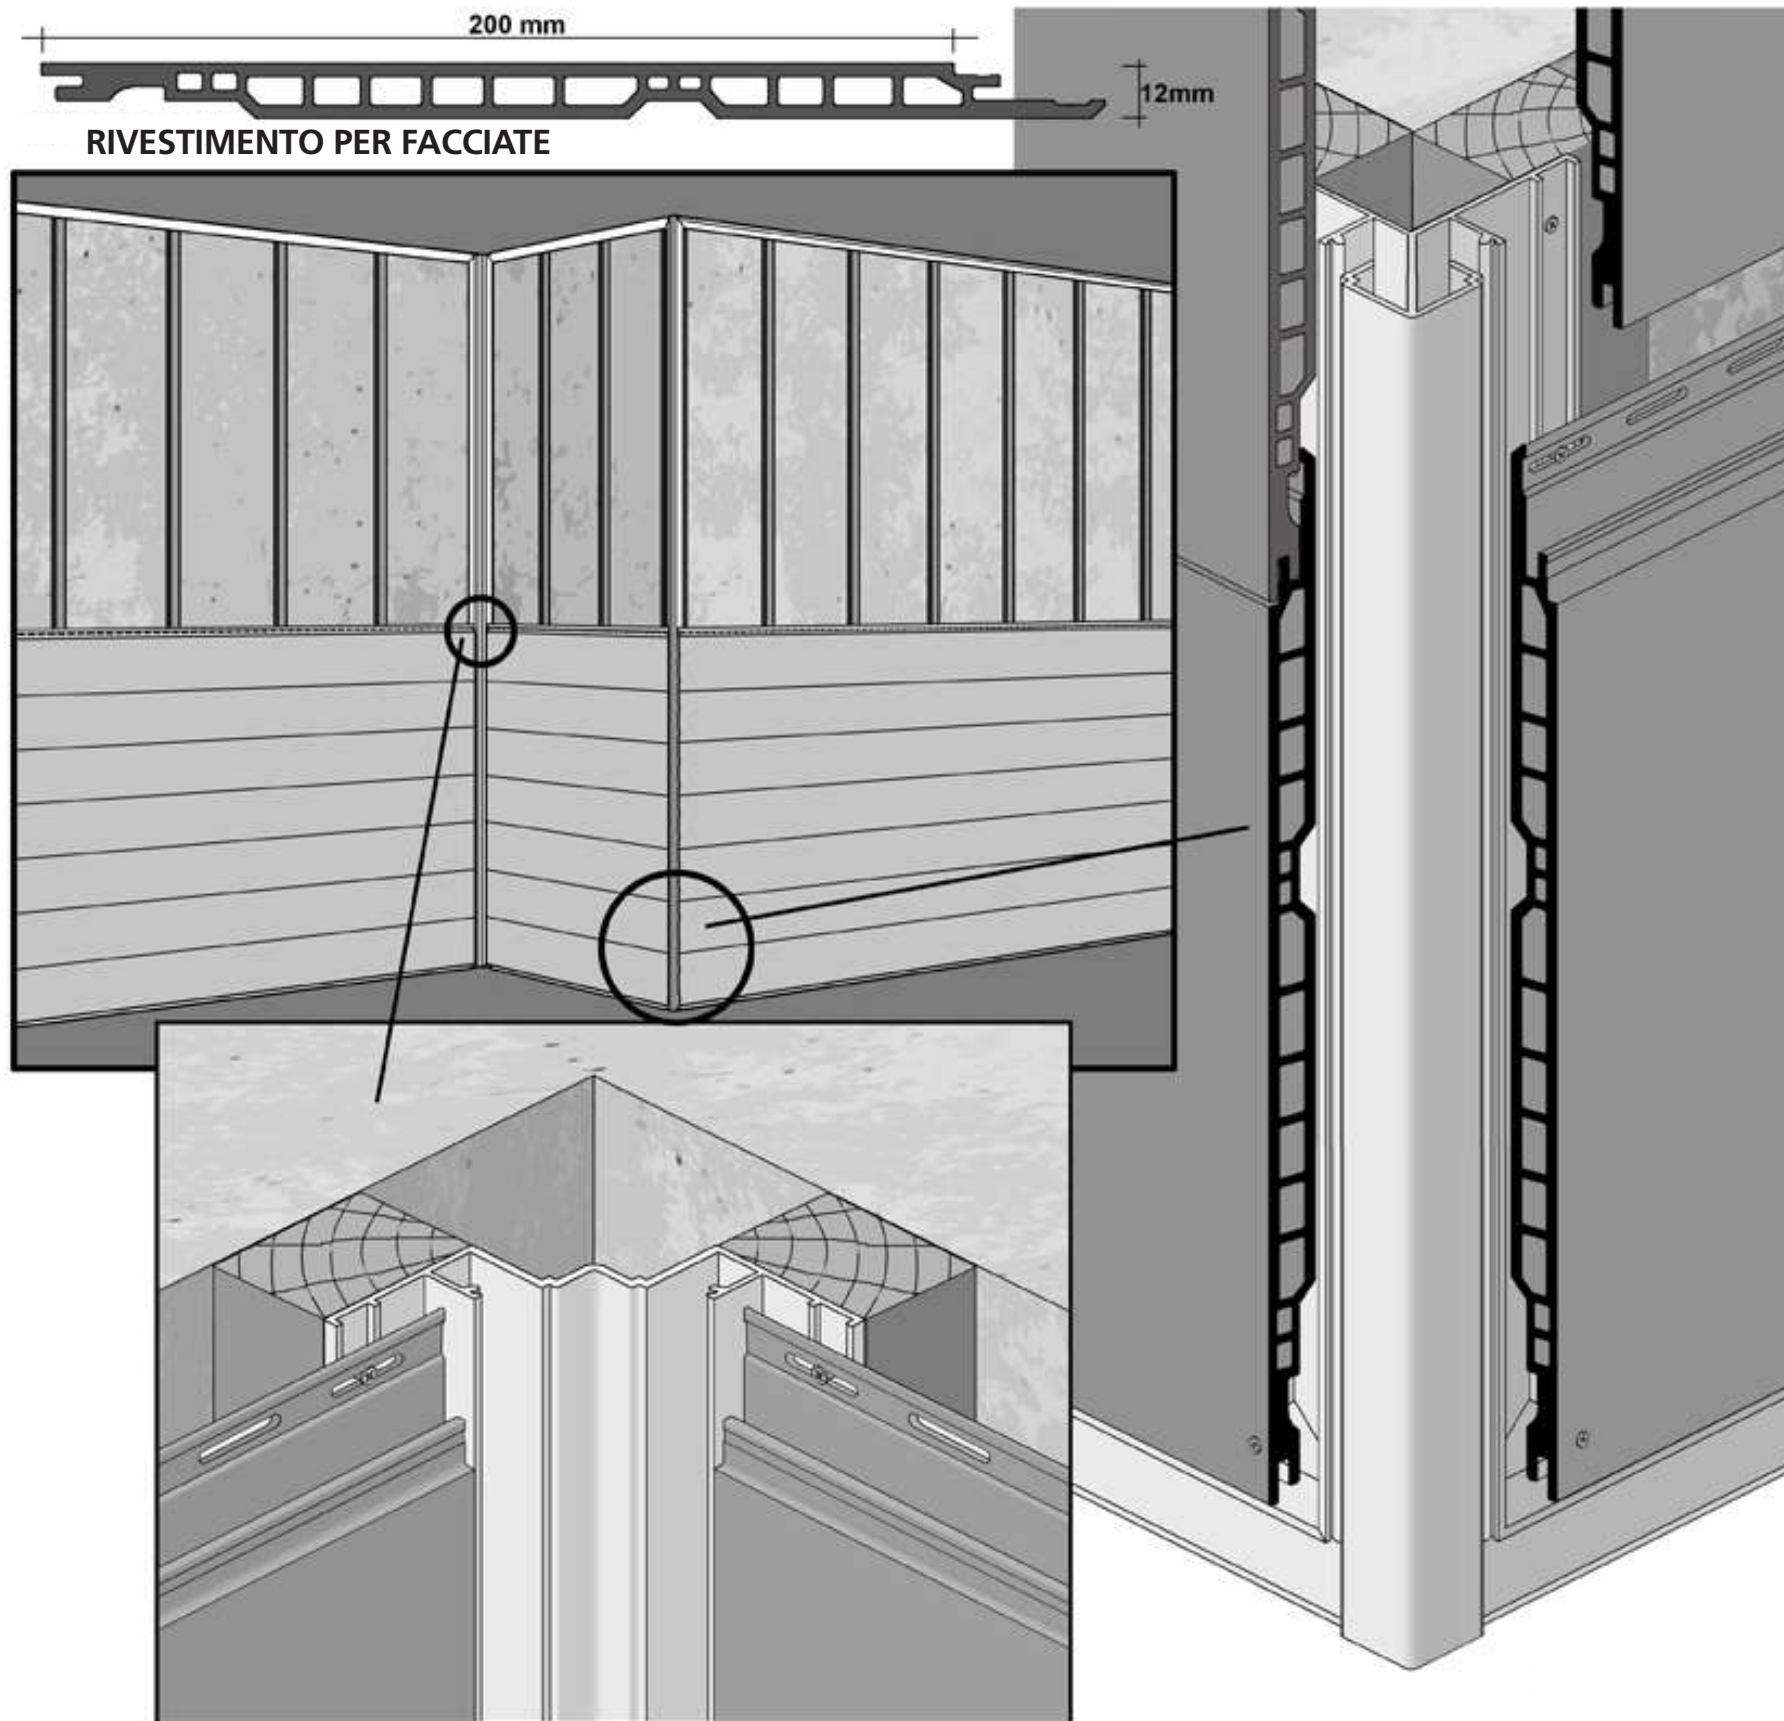

Posa del rivestimento:

I pannelli TIMBY WALL non possono essere installati in un locale dove c'è una elevata produzione di calore.

Per posa orizzontale la prima lama deve essere staccata di almeno 2 cm dal terreno per evitare infiltrazioni di acqua/umidità.

Per posa verticale tutte le basi delle lame devono essere staccate dal terreno per lo stesso motivo.

La prima lama è avvitata sulla parte inferiore (queste viti saranno nascoste dal profilo di rivestimento) si va poi ad incastrare la lama successiva che sarà fissata a sua volta dalle viti inox a livello dei listelli per sottostruttura.

Mettere le viti nei fori oblunghi per consentire la dilatazione del rivestimento.

Molto importante: prevedete la dilatazione delle lame all'estremità. Vanno lasciati almeno 7 mm totali per ogni singola lama. Nel caso, che ricorre normalmente, in cui la lama ha spazio da entrambi i lati, vanno lasciati minimo 3,5 mm su ogni lato.

Qualora si faccia un angolo le aste non devono toccarsi e va lasciato lo stesso spazio di dilatazione che sarà coperto da un angolare di finitura.

Si consiglia in ogni caso di prendere visione della scheda tecnica




FASE 4

Fase Finale:

Mettere delle clips ai profili di rivestimento.



PROFILO COPERTURA

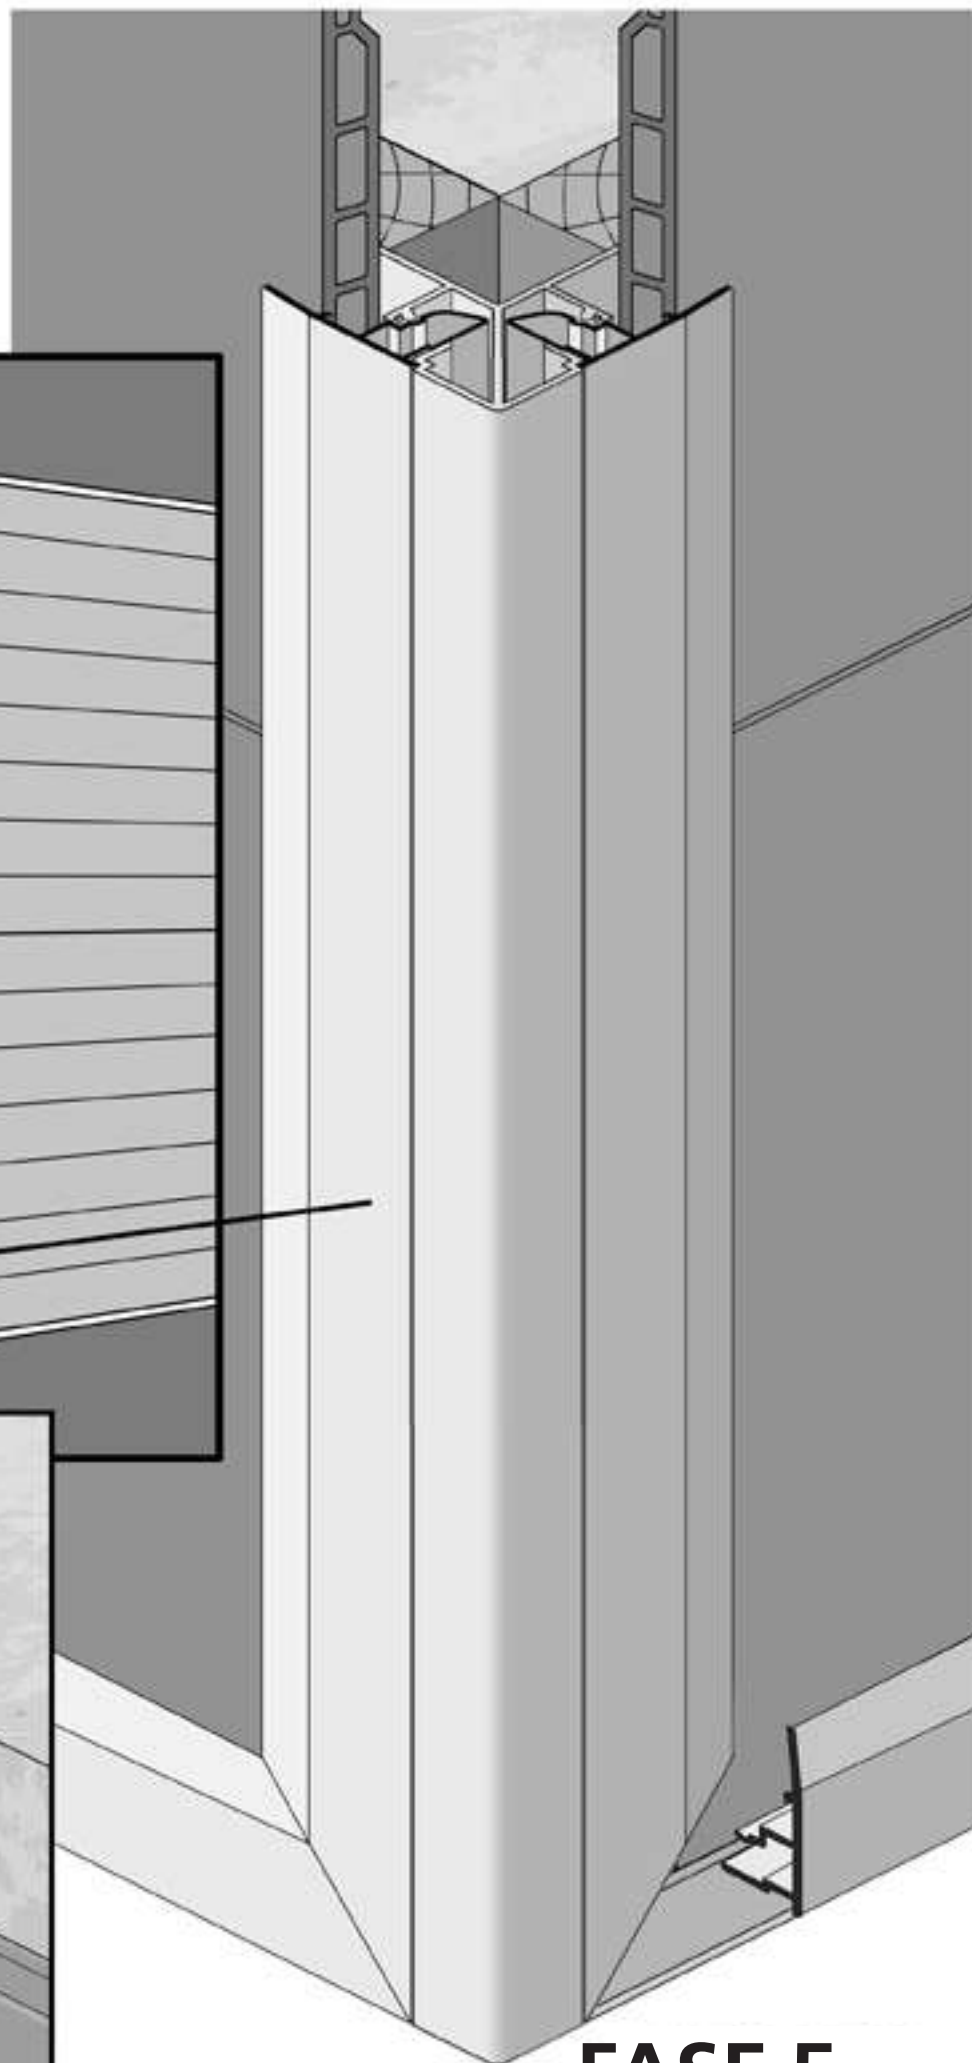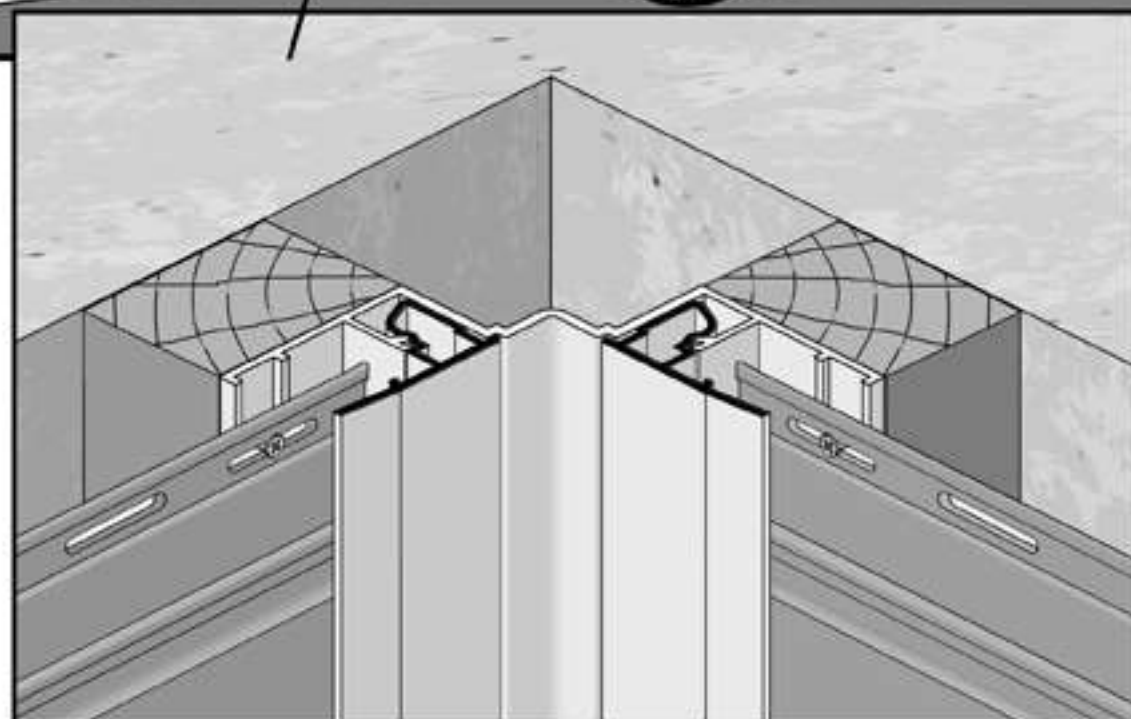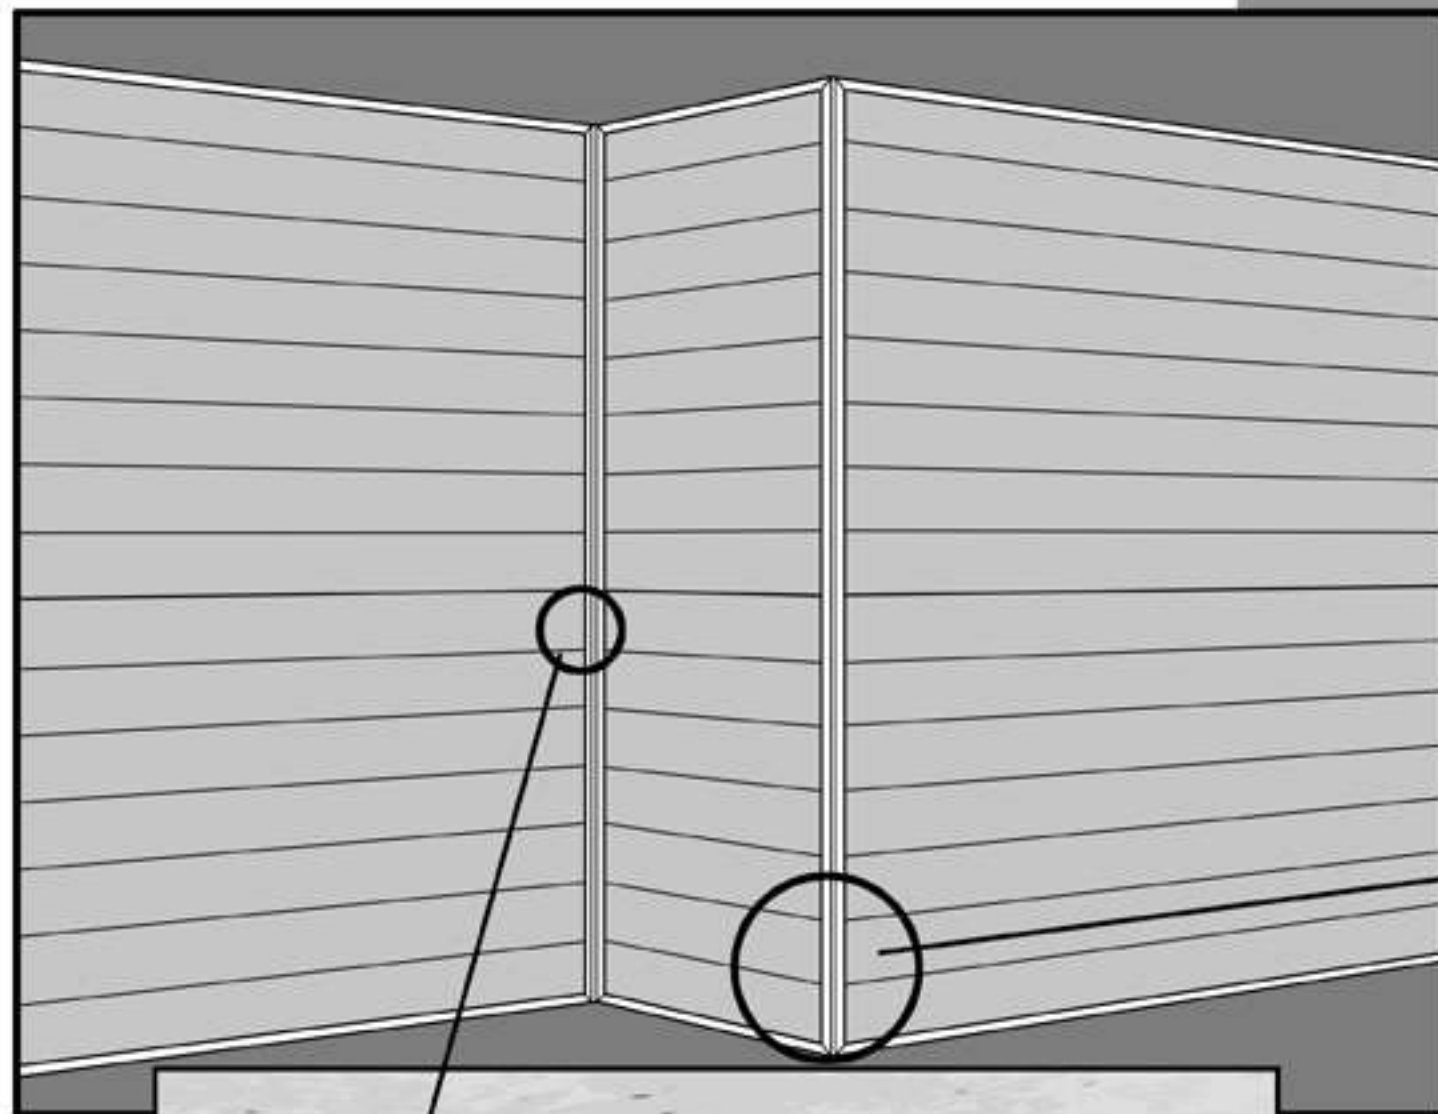



FASE 5

Opzioni:


Posa verticale:

la notevole dimensione delle lame consente questa posa, ma le lame devono essere un pezzo unico (quindi massimo 4 m). Anche per posa verticale tutte le basi delle lame devono essere staccate dal terreno di almeno 2 cm.


Vano finestra: la posa del profilo semplice lungo la finestra è un'idea di presentazione. Non è assolutamente obbligatoria

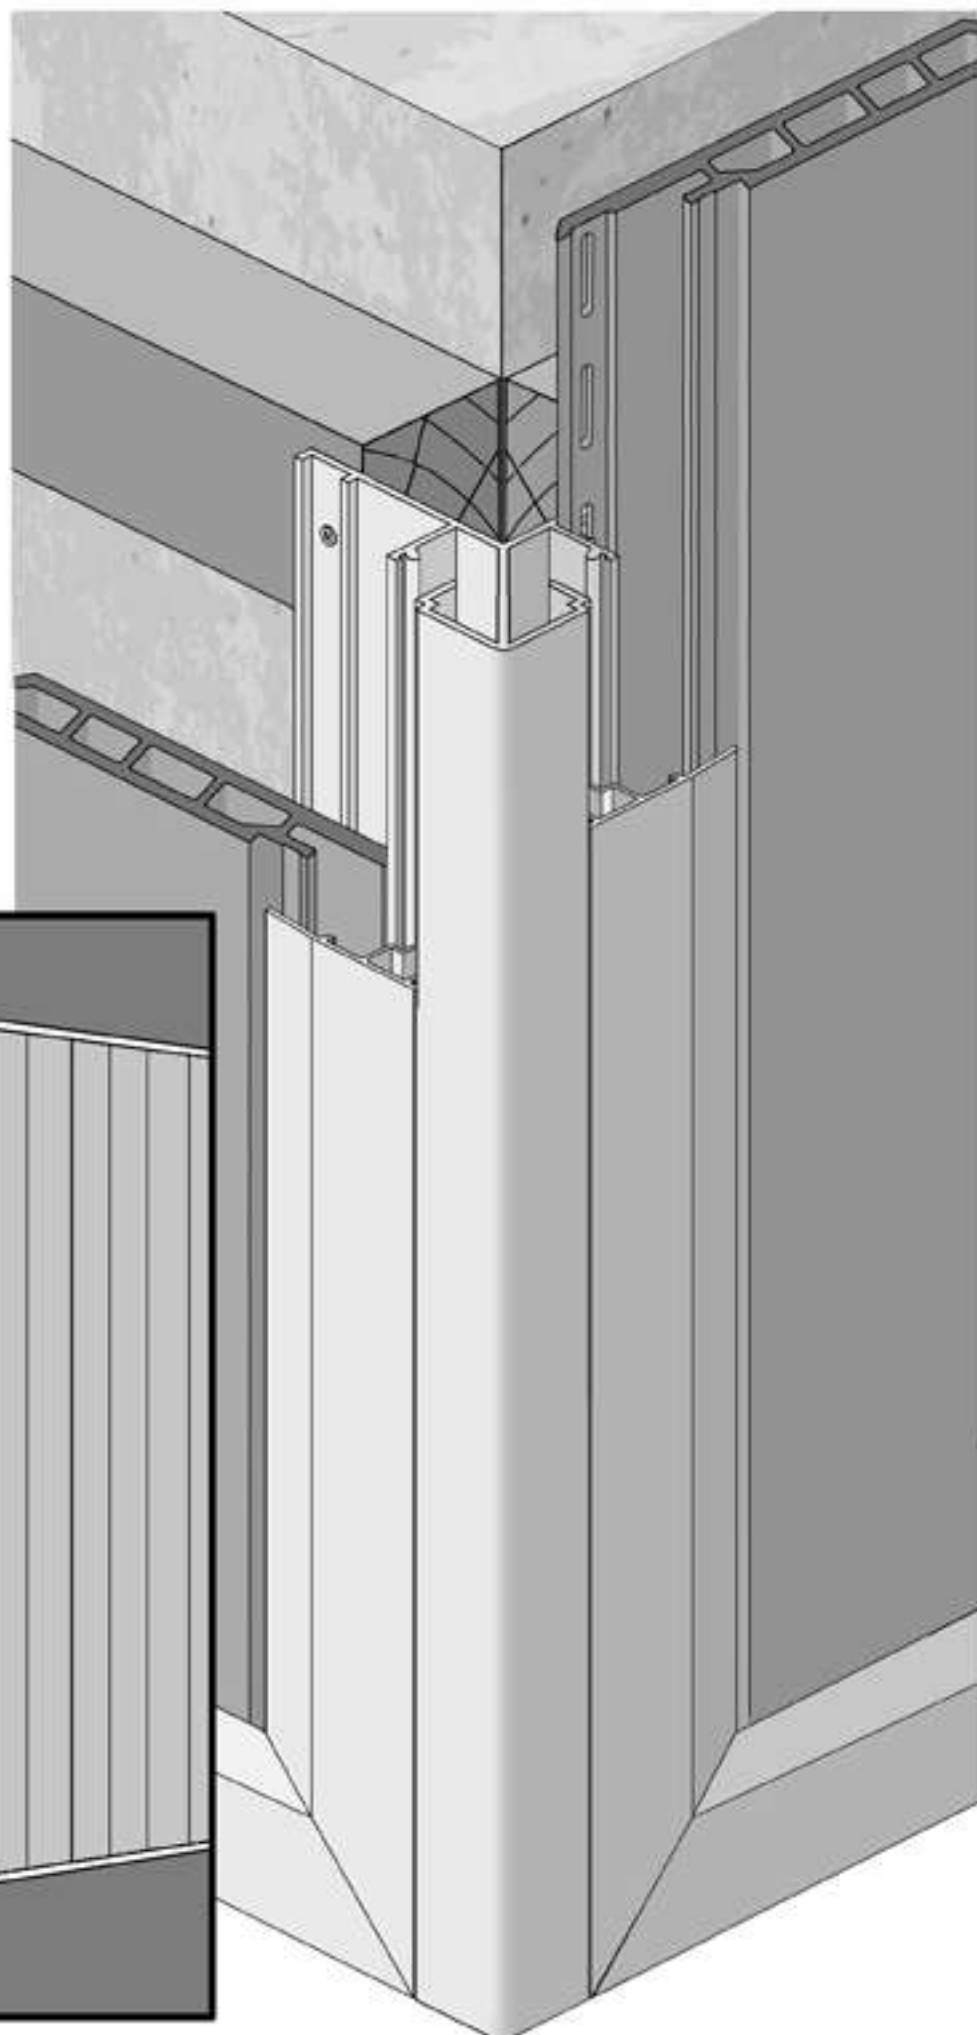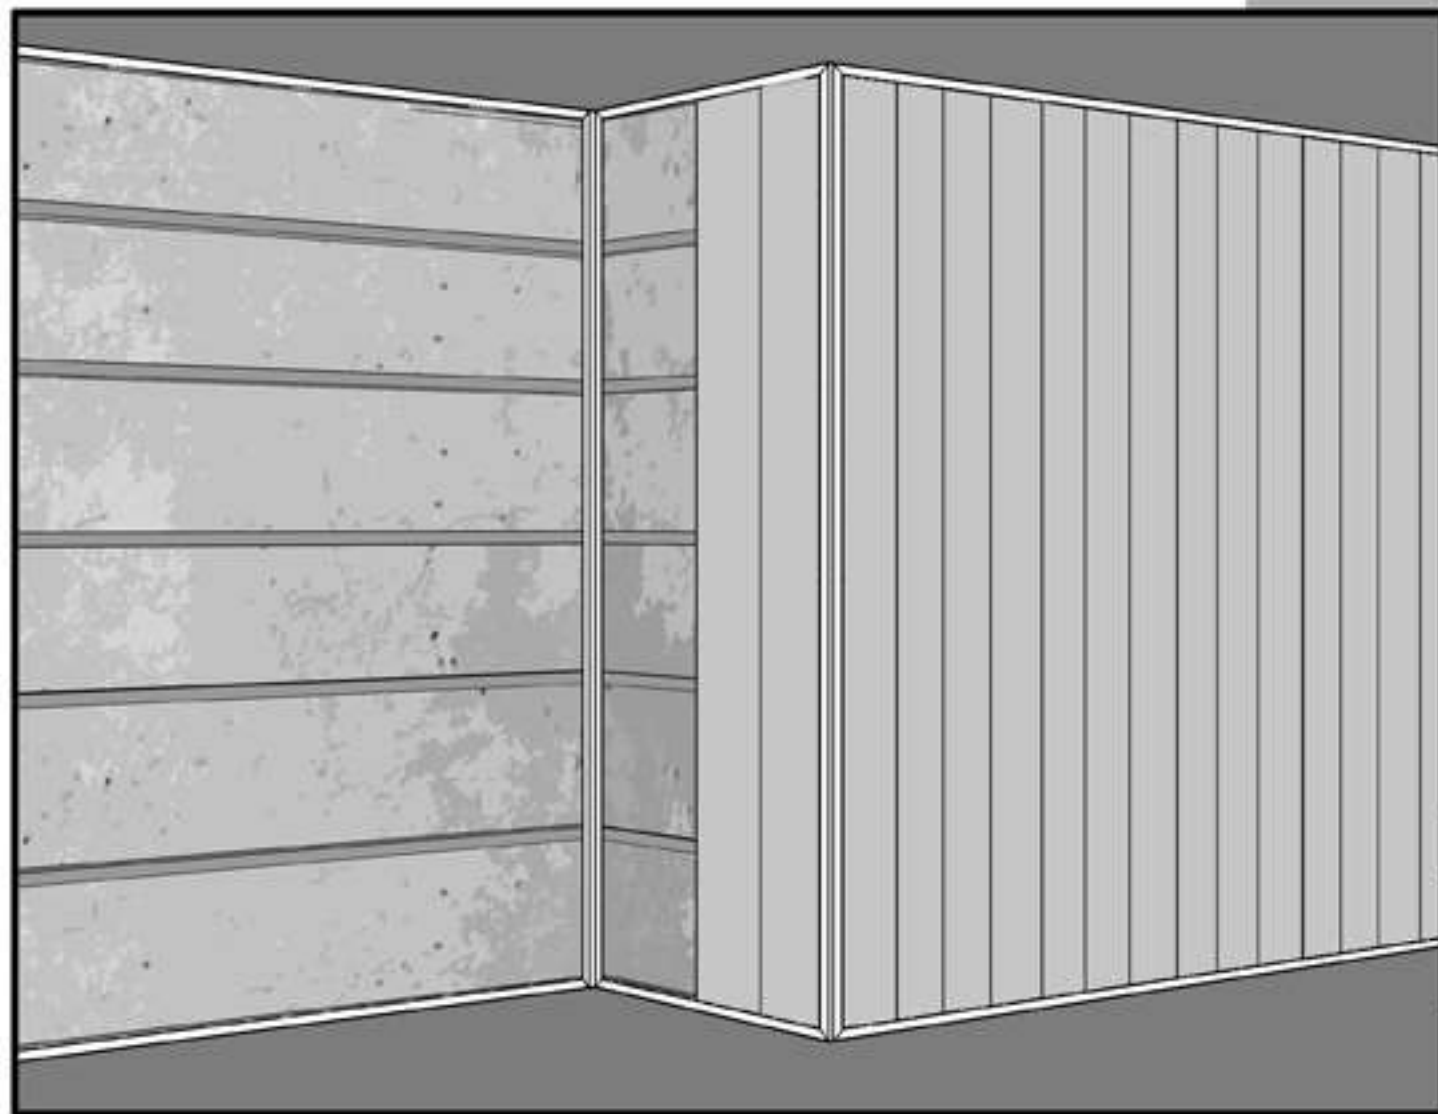



APPLICAZIONE VERTICALE

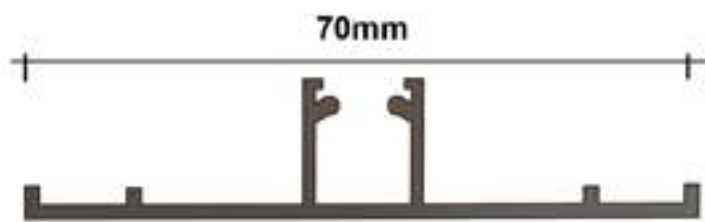

PROFILO DI GIUNZIONE

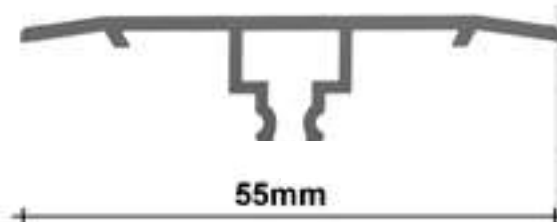


COPERTURA PROFILO DI GIUNZIONE

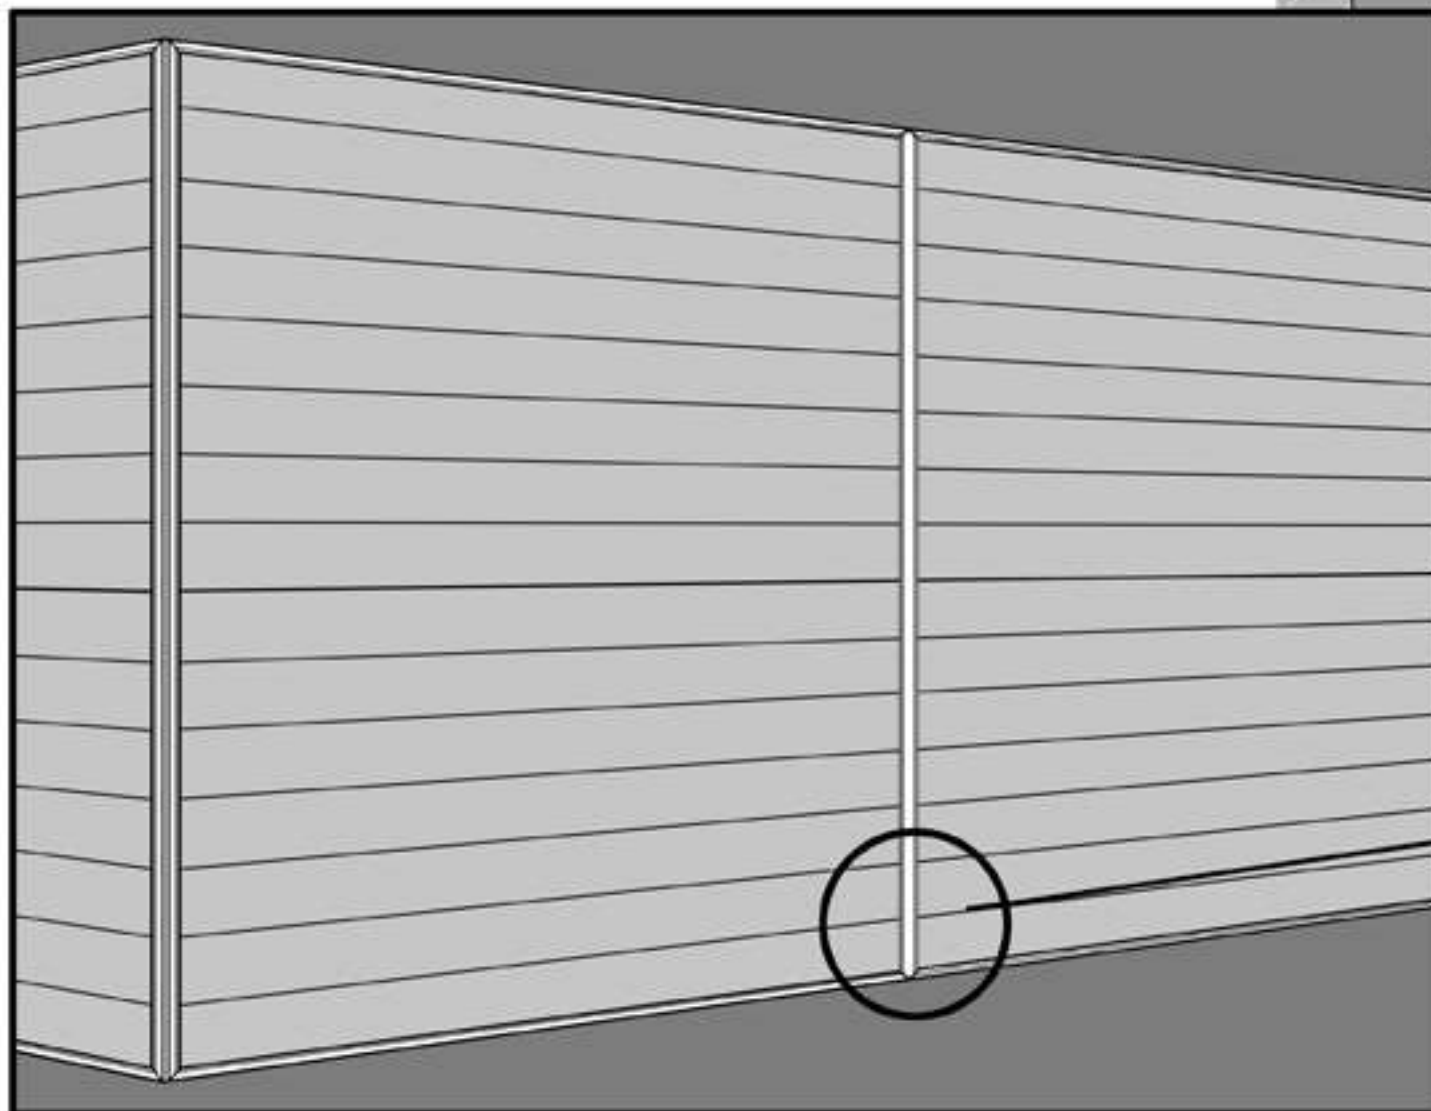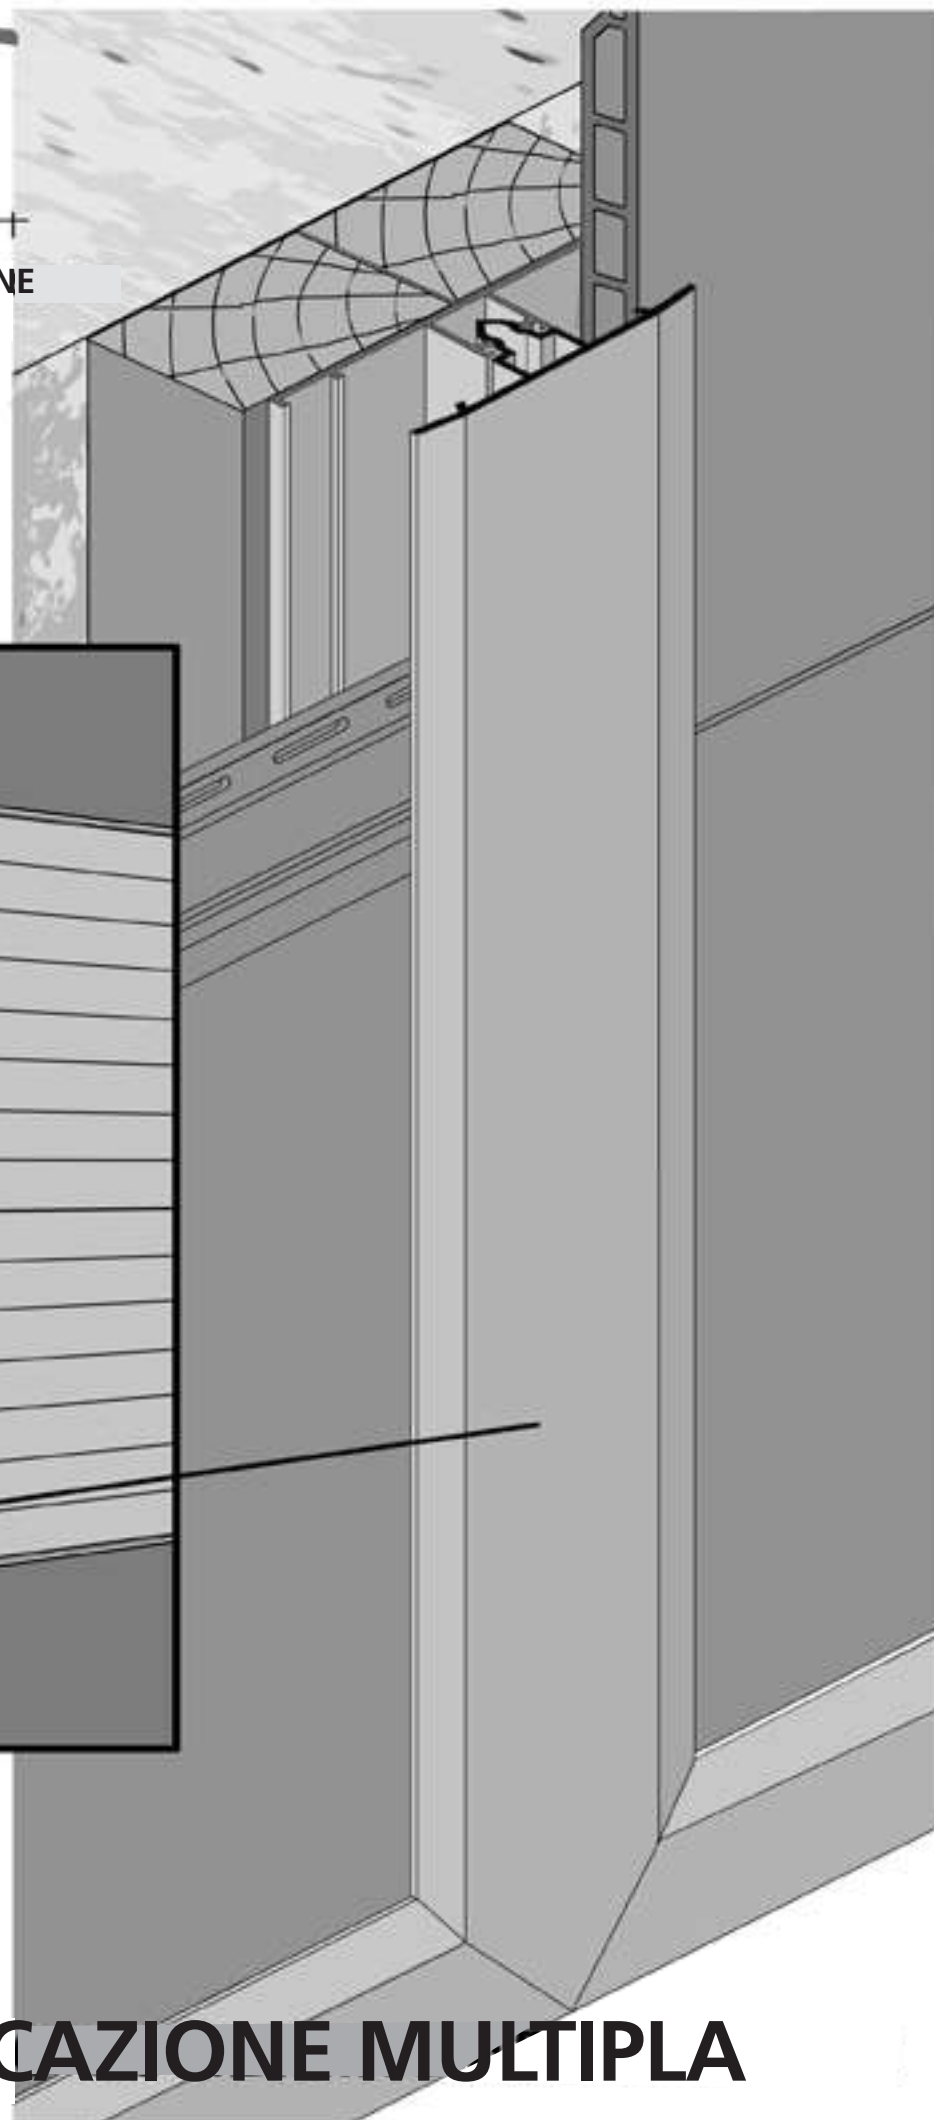


APPLICAZIONE MULTIPLA

PROFILO ANGOLO ESTERNO

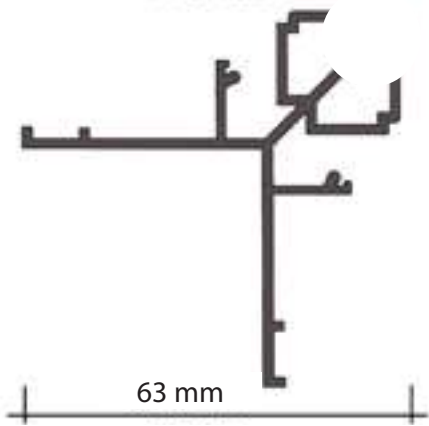


40mm

PROFILO ANGOLO PARTENZA

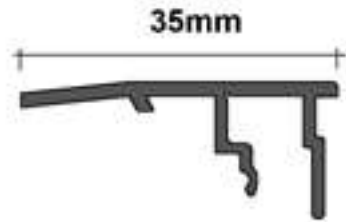

PROFILO COPERTURA

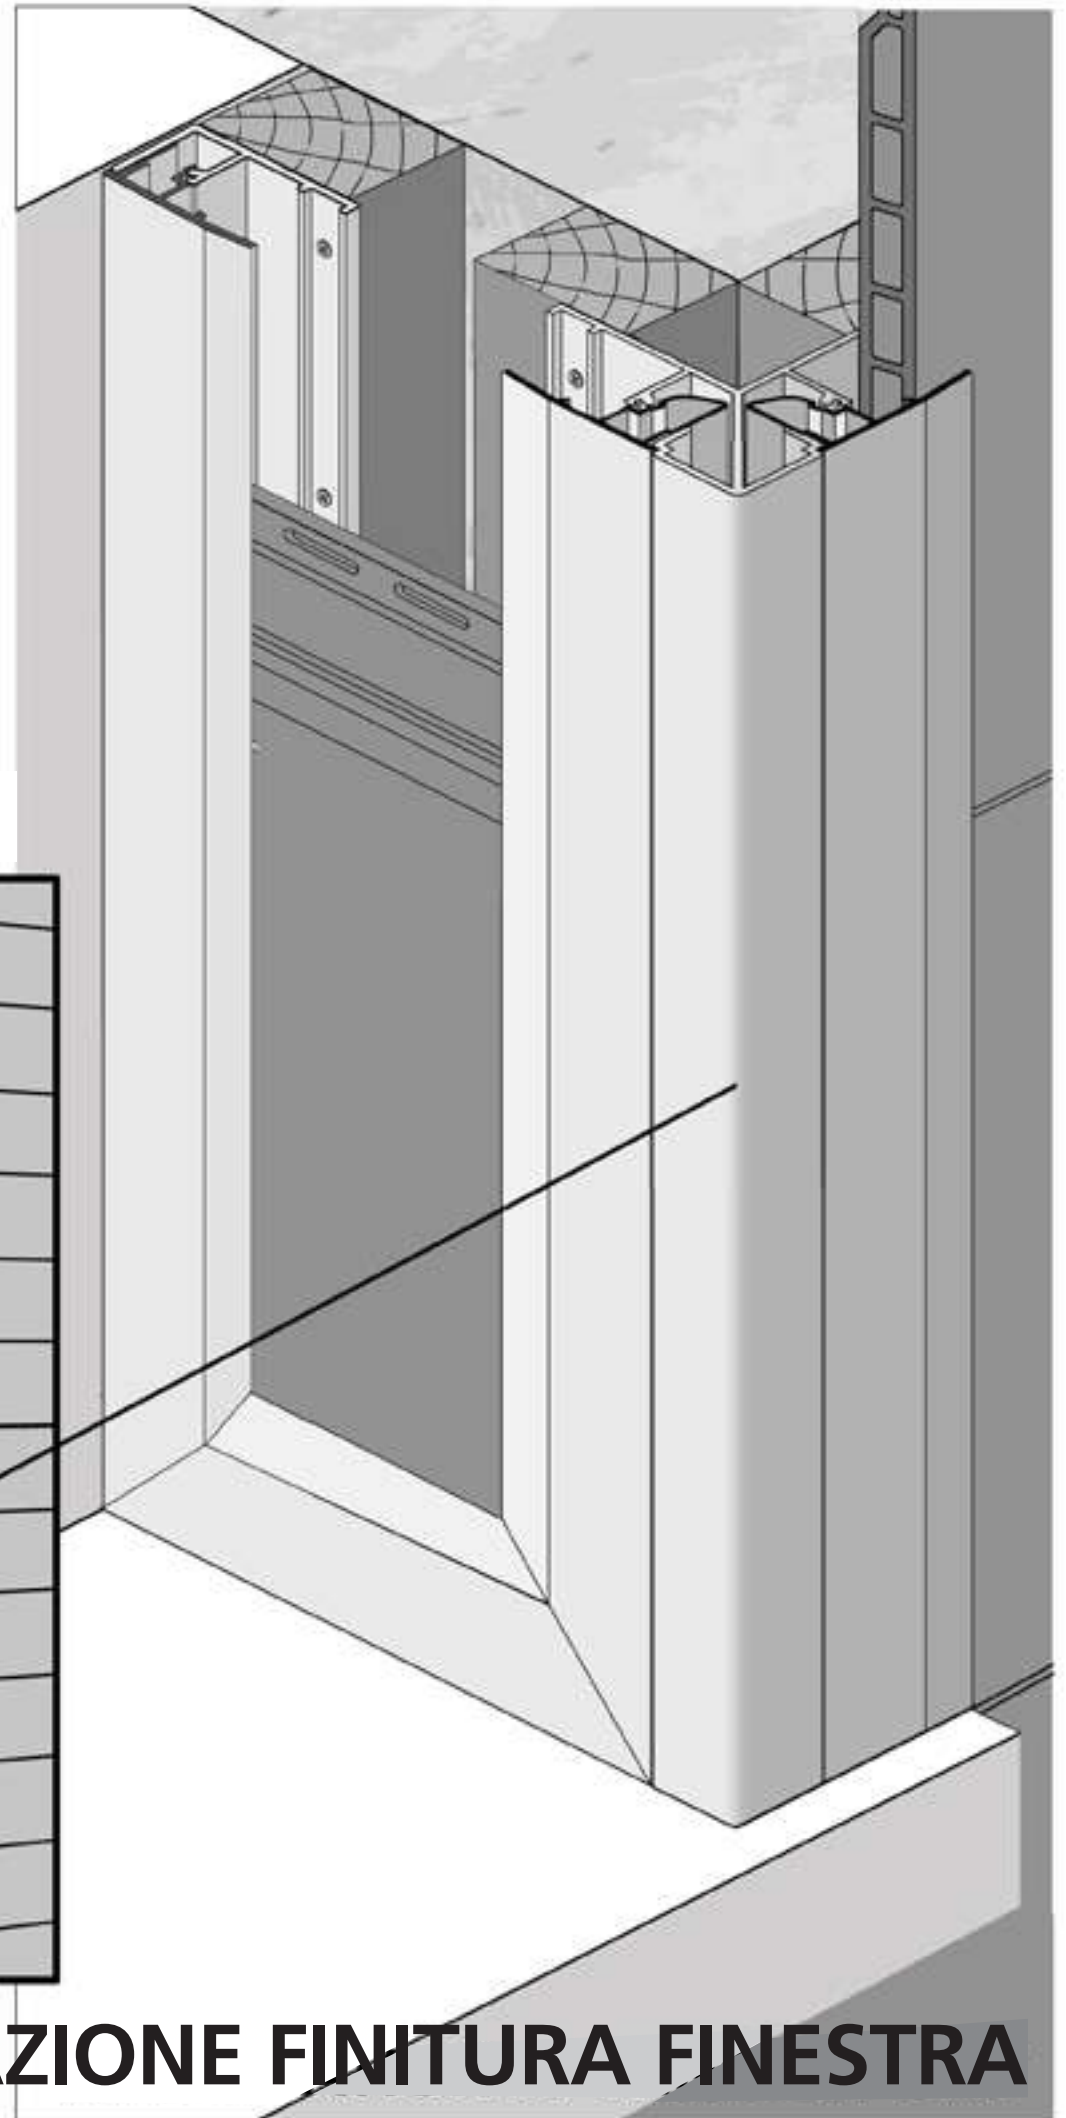

APPLICAZIONE FINITURA FINESTRA