

Timby Parquets srl-Installazione 1Clic 2Go Pure+

Linea SUPERNATURAL CLASSIC 8.0 mm-Linea ORGANIC CLASSIC 8.0 mm

Avviso importante: prima e durante la posa della pavimentazione, leggere le istruzioni di installazione


completamente! La procedura di pavimentazione viene eseguita secondo ATV DIN 18365.

Seguire scrupolosamente queste istruzioni, al fine di mantenere tutti i diritti sui reclami in garanzia.

A seconda della superficie da utilizzare, vengono offerte diverse possibilità di installazione:

1. Installazione facile e veloce senza colla

2. Installazione con Clickguard™: per l'installazione di pavimenti in laminato in locali ad uso commerciale, è necessario eseguire una procedura di sigillatura [11]. Clickguard™ protegge a lungo termine il pavimento dall'alto verso il basso dagli effetti dell'umidità. La laminazione del pavimento può essere rimossa in un secondo momento e installata ex novo. Quando si utilizza Clickguard™, seguire le istruzioni di installazione. Nel caso in cui si debba utilizzare un sigillante, è necessario applicare quantità sufficienti di Clickguard™ sul lato linguetta-molla [11] (1 strato nel senso della lunghezza e 1 strato per la larghezza). Il Clickguard™ in eccesso deve essere raschiato, dopo essere stato raschiato via dalla superficie con una spatola di plastica.

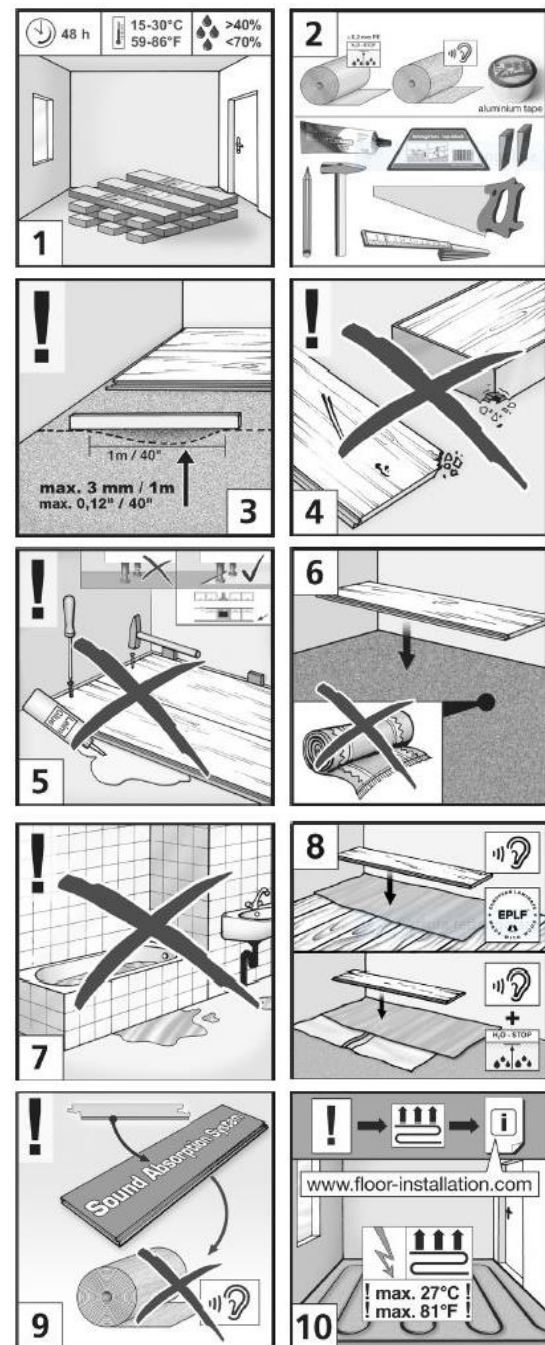

max.15 – 20 minuti. Eventuali residui possono essere rimossi con un detergente solvente per uso domestico.

Preparazione: Conservare i pacchetti 48 ore prima dell'installazione nelle stesse condizioni climatiche (temperatura e umidità) del processo di installazione effettivo [1]. Un prerequisito importante per il corretto montaggio e la durata a lungo termine del pavimento laminato è una temperatura ambiente di 15 – 30°C / 59 – 86°F e un'umidità relativa di circa il 40 – 70%.

Materiali e strumenti necessari: foglio di polietilene, nastro di giunzione in alluminio, blocco rubinetto, martello, spessori di separazione, isolamento acustico da calpestio, sega, matita, righello pieghevole [2].

Se necessario: distanziali, sigillante per giunti Clickguard™.

Il sottofondo su cui verrà applicato il pavimento in laminato deve essere arredato in modo tale che il pavimento in laminato possa essere installato come richiesto dalle istruzioni del produttore. I sottofondi appropriati sono, tra l'altro, i sottofondi minerali (come massetto, calcestruzzo, asfalto), le lastre di particelle di legno e le assi del pavimento in legno. Il sottofondo deve essere assolutamente uniforme, asciutto, pulito e stabile. Le irregolarità del pavimento che misurano più di 3 mm per 1 metro / 0,12" per 39,37" di lunghezza devono essere livellate da un professionista (secondo DIN 18202) [3]. L'uniformità del sottofondo può essere determinata al meglio per mezzo di una riga o di una livella a bolla d'aria. Quando si installa su un sottofondo minerale come calcestruzzo, massetto cementizio, massetto in anidrite o lastricato (tra gli altri), è necessario prima eseguire una misurazione dell'umidità. I seguenti livelli di umidità residua nel massetto non devono essere superati, prima dell'installazione: Massetto cementizio: senza riscaldamento a pavimento < 2,0% CM Massetto in solfato di calcio: senza riscaldamento a pavimento < 0,5% CM Non devono essere presenti offset, gradini o irregolarità simili. Le macerie edili come residui di intonaco o simili devono essere rimosse completamente. Anche le crepe nel terreno devono essere considerate critiche. Al fine di far valere il pieno diritto al risarcimento dei danni, le disposizioni ATV DIN 18365 e § 4 par. 3 VOB/B devono essere osservati.

Controllare che i pannelli in buone condizioni di illuminazione non presentino irregolarità. I pannelli con difetti visibili al di fuori delle tolleranze applicabili, come deviazioni in altezza, lucentezza, dimensioni e colore, devono essere selezionati e sostituiti gratuitamente [4]. Per i pannelli già montati o lavorati in precedenza, non è più possibile richiedere un reclamo da parte vostra. Il pavimento in laminazione viene installato in condizioni "flottanti" e non può essere incollato, avvitato, inchiodato o fissato in qualsiasi altro modo al pavimento!













Anche il posizionamento di oggetti molto pesanti, come le cucine componibili, ha un effetto di fissaggio. Si consiglia di installare cucine componibili e armadi prima della posa e di posare il pavimento in laminato solo fino a dietro il pannello dello zoccolo. In caso di mancato rispetto di questi requisiti, sono escluse eventuali richieste di risarcimento danni [5]!

La moquette deve essere rimossa e non è adatta come sottofondo per la pavimentazione in laminazione. A causa della moquette che si trova sotto la laminazione, sorgono problemi quando il laminato viene calpestato in quanto si verifica un movimento a molla e viene esercitata una notevole pressione sui bordi della laminazione. Questo distrugge la connessione scanalatura-linguetta e porta alla formazione di uno spazio. Anche la moquette deve essere rimossa per motivi igienici. L'umidità risultante può provocare la formazione di muffe e batteri [6].

Si prega di notare che questo pavimento in laminato non è adatto per ambienti umidi (ad es. bagno

o sauna) [7].

Nel caso di un sottofondo in legno, come lastre o assi del pavimento installate, non è possibile installare fogli di polietilene. Prima di posare il pavimento in laminato su un sottofondo a base minerale (calcestruzzo, massetto, ecc.) è fondamentale posare un foglio barriera al vapore adatto (foglio PE) (con bordo a 90° di 1 - 2 centimetri / 0,40" - 0,80" ai lati - come una vasca poco profonda) come protezione contro l'umidità. I canali per piastrelle sono installati uno accanto all'altro e sovrapposti l'uno all'altro di circa 50 mm / 2", e fissati con uno speciale nastro di giunzione in alluminio. Su tutti i substrati, si consiglia un sottofondo isolante basato sul sistema per ridurre al minimo il rumore. Il sottofondo isolante è installato da bordo a bordo, cioè non si sovrappone [8]. Assicurarsi che i giunti del sottofondo isolante non si trovino direttamente sotto i giunti del laminato. Se il pavimento in laminato ha già un inserto isolante integrato, non è necessario alcun materiale isolante aggiuntivo [9].

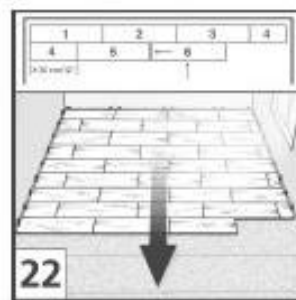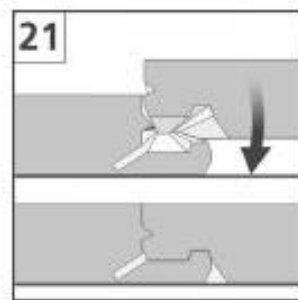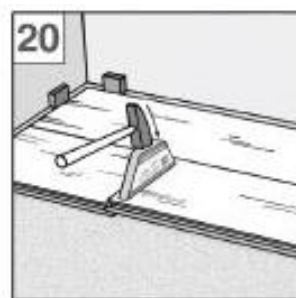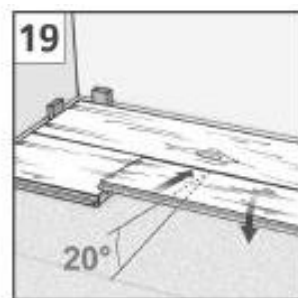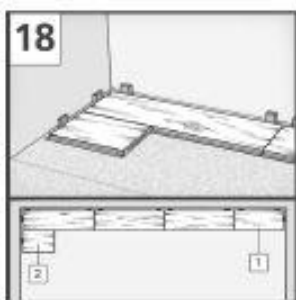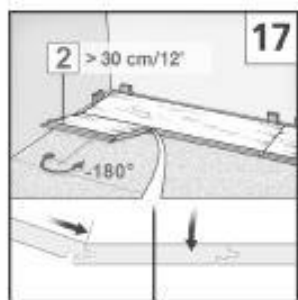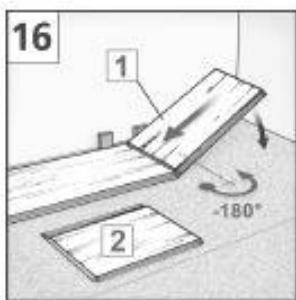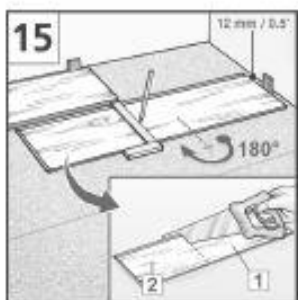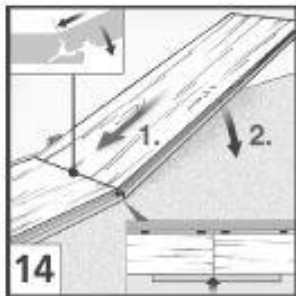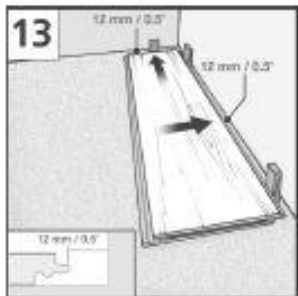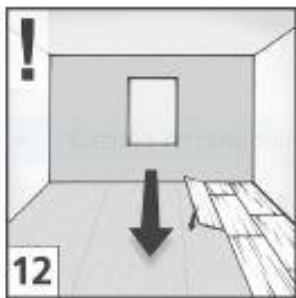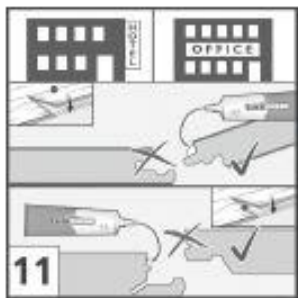

L'uso del riscaldamento a pavimento (acqua calda / elettrico) è possibile solo se posato a regola d'arte e a condizione che il riscaldamento funzioni correttamente [10]. La fornitura e l'installazione dell'impianto di riscaldamento a pavimento devono essere a regola d'arte e devono essere commissionate da un'azienda specializzata secondo i criteri di riscaldamento pertinenti. Di conseguenza, deve essere in atto un protocollo di riscaldamento e raffreddamento firmato. Il riscaldamento a pavimento deve essere posato e azionato su tutta l'area della stanza. Il riscaldamento a pavimento parziale non è consentito. Una temperatura di 27°C sulla superficie adiacente alla parte inferiore della pavimentazione non deve essere superata in nessun momento in nessuna parte dell'area. Eventuali reclami in relazione al funzionamento o all'installazione di un impianto di riscaldamento a pavimento sono esclusi se i requisiti sopra descritti non sono soddisfatti. I diritti possono essere fatti valere esclusivamente nell'ambito della nostra garanzia generale e delle disposizioni di garanzia. Per i sottopavimenti con o senza riscaldamento a pavimento, l'installatore specializzato deve eseguire e registrare la misurazione CM necessaria prima dell'installazione del pavimento. Per l'umidità residua si applicano i seguenti valori limite: con massetto cementizio < 1,8% CM con riscaldamento a pavimento con massetto in solfato di calcio < 0,3% CM con riscaldamento a pavimento Per la posa flottante, è necessario rispettare la resistenza termica del pavimento in laminato e del supporto isolante. La resistenza termica totale di tutti i componenti deve essere $\leq 0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ secondo i requisiti della norma DIN EN 14041. Quando si utilizza il materiali isolanti che non fanno parte della gamma di accessori, è esclusa qualsiasi garanzia in caso di installazione flottante su massetti riscaldanti per quanto riguarda il rispetto dell'effettiva resistenza termica massima ammissibile dell'intera costruzione.

Si consiglia di ordinare i pannelli in base alle linee del disegno desiderate e (se necessario) alle sfumature di colore prima dell'installazione. Dovresti iniziare a lavorare con pacchetti di pavimenti in laminato subito dopo l'apertura!

Installazione: Si consiglia di disporre i pannelli nel senso della lunghezza e della fonte di luce [12].

Per angoli di parete insoliti, è necessario prima trasferire il profilo della linea di parete sulla prima fila di pannelli e segare i pannelli di conseguenza. Misurare le dimensioni spaziali della stanza prima dell'installazione. Nel caso in cui la prima fila di pannelli risulti avere una larghezza inferiore a 5 cm / 2", è necessario suddividere uniformemente la lunghezza rimanente (lunghezza in eccesso) tra la prima e l'ultima fila di pannelli in modo tale che entrambe le file vengano tagliate a misura con la stessa larghezza (simmetrica) del pannello. Per il bloccaggio sicuro del giunto trasversale [20] devono essere utilizzati un blocco di martellamento e un martello.


Inizia l'installazione nell'angolo sinistro della stanza. Disporre i primi pannelli con il lato della molla rivolto verso la parete e fissare la separazione dei bordi (fessura) con spessori. È importante mantenere una distanza dal bordo di 12-15 mm / 0.5"-0.6" (spazio di espansione) dalla parete, dai tubi del riscaldamento, dai montanti, dal fermaporta, ecc. [13]. Inserire un secondo pannello con il bordo rivolto (lato corto) con un angolo di 30° nel profilo della scanalatura del pannello precedentemente posato [14] e poi stenderlo sul pavimento. Assicurarsi che i bordi longitudinali siano allineati. Assicurarsi che non siano sfalsati e formino una linea retta. Questo è necessario per inserire i pannelli senza spazi vuoti nel profilo longitudinale durante la posa della seconda fila di pannelli.

Fare clic in altri pannelli fino alla fine della prima riga nello stesso modo. Ruotare l'ultimo pannello della fila [15] di 180° per la regolazione/rifilatura; posizionare il lato decorato accanto alla fila esistente (guancia a guancia scanalata) sul lato destro della parete. Prendere in considerazione una distanza dal bordo di 12-15 mm / 0.5"-0.6" sul lato rivolto verso l'esterno. Segna e taglia le lunghezze del pannello. Anche l'ultimo pannello della 1° fila viene inserito con un angolo di 30° nel profilo della scanalatura del primo pannello precedentemente posato e poi posato. Assicurarsi che i bordi longitudinali siano allineati. Assicurarsi che non siano sfalsati e formino una linea retta.



Per evitare scheggiature dei bordi, il lato decorato deve essere rivolto verso il basso quando si utilizzano seghetti alternativi elettrici o seghe circolari manuali. In caso contrario, tagliare dalla parte superiore del pannello. Inizia ogni nuova fila con i resti (almeno 30 cm / 12" di lunghezza) della riga precedente.

Iniziare la seconda fila con un mezzo pannello (lunghezza < 95 cm / 37,40") o con un pannello rimanente (lunghezza < 30 cm / 12") [17, 18]. Inserire la sezione del pannello nel senso della lunghezza nella profilatura della scanalatura nella prima fila e bloccarla in posizione / piegarla [19]. Il giunto trasversale deve essere sfalsato di almeno 30 cm / 12" da fila a fila. Posizionare un secondo pannello nel senso della lunghezza nella profilatura della scanalatura dell'area del pannello e spingerlo verso sinistra con un angolo di 20° rispetto al pannello già in posizione [19]. Quindi spingerlo verso il basso e premere dall'alto finché non si sente un clic udibile [19, 20, 21]. Assicurarsi che il pannello sia inserito e

guidato in modo pulito attraverso il profilo longitudinale. Utilizzare un blocco martellante e un martello [20] per bloccare i due pannelli.

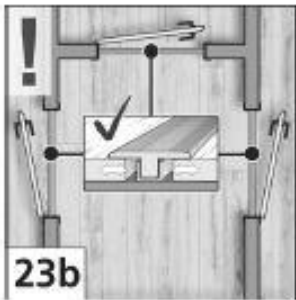

Per superfici di installazione con lunghezza o larghezza superiori a 8 metri / 26 piedi e per ambienti notevolmente inclinati, sono necessari giunti di dilatazione (almeno 2 cm / 0.8" di larghezza) [23a]. Ciò consente al pavimento di espandersi o contrarsi durante i cambiamenti climatici. Tienilo a mente quando installi la pavimentazione da una stanza all'altra. In questo caso, le superfici nella zona del telaio della porta devono essere interrotte [23b]. I giunti di dilatazione possono essere opportunamente mascherati con i profili corrispondenti. Le fessure di movimento non devono essere riempite con cavi o altri materiali. Si prega di osservare i requisiti dell'ATV DIN 18365. I giunti del massetto del pavimento da terra devono essere adottati. Il design dei giunti di movimento deve consentire le stesse opzioni di movimento.




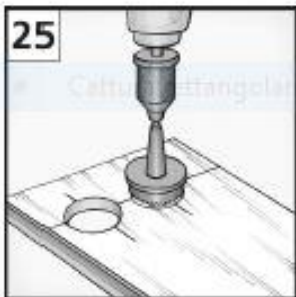
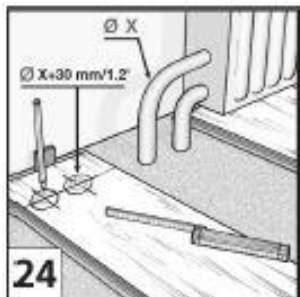



Per i tubi del radiatore di riscaldamento, è necessario evitare fori praticati 3 cm / 1.2" più grandi del diametro del tubo. Un "pezzo adatto" deve essere ritagliato, incollato, montato e fissato in posizione con un cuneo fino a quando la colla non si è asciugata. Quindi coprire gli incavi con un manicotto del radiatore [24 - 27].

I telai delle porte in legno devono essere accorciati abbastanza da consentire l'inserimento di un pannello con isolamento acustico da calpestio che includa uno spazio di 2-3 mm / 0,8"-1,2" [28, 29].

Dopo l'installazione, rimuovere i cunei di separazione.

Quindi, per un perfetto completamento del tuo progetto, attacca le tacchette del battiscopa a intervalli di 40-50 cm / 16"-20" alla parete e metti in posizione il battiscopa rispettivamente tagliato [32].

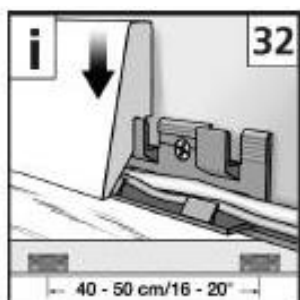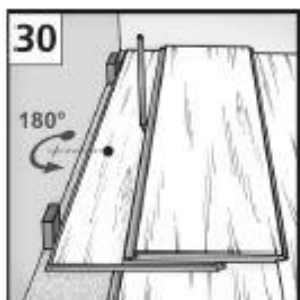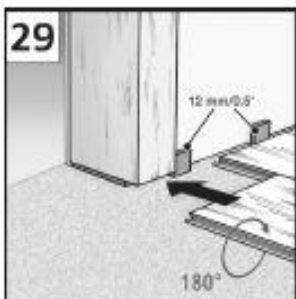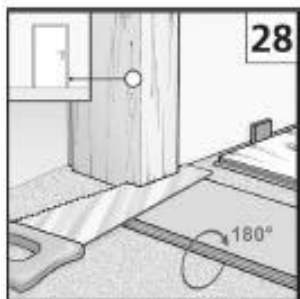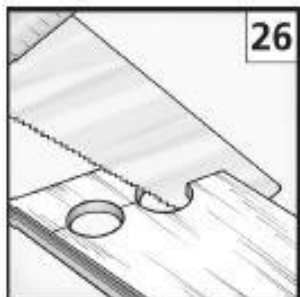

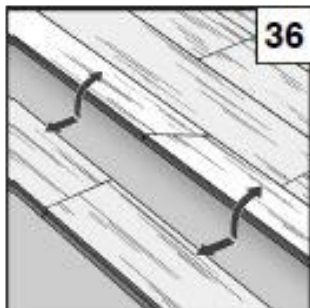

Pulizia e manutenzione:

Rimuovere lo sporco spazzando o con un aspirapolvere adatto a pavimenti duri [33].

Per la manutenzione generale, utilizzare solo i materiali di pulizia consigliati dal produttore del laminato. Non sono adatti per il trattamento delle superfici dei pavimenti in laminato: lucidare e detergente con additivi di trattamento come cera o olio. Il pavimento in laminato non deve essere lucidato [33].

Pulisci le impronte e lo sporco con un panno ben strizzato e antigoccia. L'acqua stagnante dovrebbe essere evitata in ogni circostanza [34]!

Prestare particolare attenzione ai vasi da fiori, ai vasi, ecc. che si trovano sul laminato. Utilizzare un supporto impermeabile sotto l'oggetto.

Le macchie ostinate devono essere pulite selettivamente e rimosse con uno spray detergente adatto o acetone. Non applicare sigillante aggiuntivo sulla superficie del pavimento in laminato.

Attenzione! Proteggere il pavimento da graffi o rientranze! Utilizzare uno zerbino sufficientemente grande intorno alle aree di ingresso.

I piedini dei mobili in legno, metallo o plastica devono essere dotati di protezioni in feltro.

Le sedie da ufficio con rulli morbidi (DIN 12529) devono essere utilizzate solo [35] o stendere un tappetino protettivo di qualità commerciale. Tenendo conto di queste istruzioni, prolungherai la longevità del tuo pavimento in laminato e sarai in grado di mantenere il diritto completo ai dettagli della garanzia.

Sollevamento o rimozione:

È possibile sostituire o rimuovere i pannelli che sono stati posati come pavimentazione flottante nelle zone giorno e nelle aree commerciali senza causare danni, sganciando prima l'intera fila lungo il lato lungo inclinandola per liberarla dal meccanismo di bloccaggio [36]. Successivamente, i pannelli, mentre giacciono distesi sul pavimento sul lato della testa, devono essere piegati sul lato stretto e rilasciati dall'incollaggio [37]. Si prega di prestare particolare attenzione e diligenza durante l'esecuzione di questo lavoro per evitare di danneggiare le sezioni maschio-femmina.

Smontaggio:

Lo smaltimento deve essere effettuato tramite i rifiuti residui.